


KREATIVIDEEN ZUM SELBERMACHEN




OUTDOOR- TRESSEN

MATERIALLISTE

8x EUROPALETTE 120x80x15 CM

78x SCHRAUBE 4x50 MM 

52x SCHRAUBE 5x70 MM 

7x MR. GARDENER TERRASSENDIELE

DOUGLASIE 175x28x3000MM

BENÖTIGTE WERKZEUGE


AKKUSCHRAUBER

BIT

BOHRER 2,5 MM


ZOLLSTOCK UND BLEISTIFT

STICHSÄGE ODER FUCHSSCHWANZ

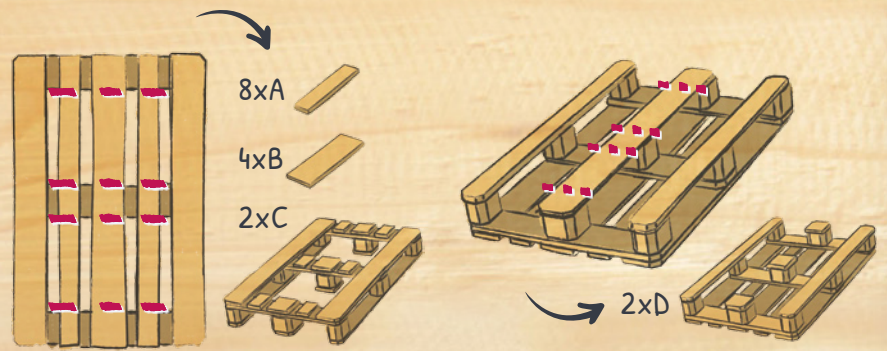


1. FÜR DIE FÄCHER IM OUTDOOR-
TRESSEN ZWEI PALETTEN AN
DEN ROTEN LINIEN ZERSÄGEN.


2. BEI ZWEI WEITEREN PALETTEN
NUR DIE BEIDEN UNTEREN
MITTELSTÜCKE HERAUSSÄGEN.

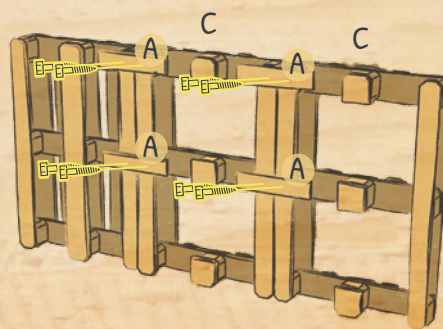


3. JETZT EINE GANZE PALETTE
UND ZWEI PALETTEN C BÜNDIG
NEBENEINANDER LEGEN. DIE
PALETTEN MIT DEN ZUSCHNIT-
TEN A VERSCHRAUBEN.

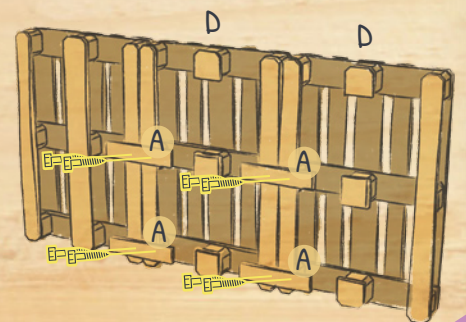


4. NUN NOCH EINE GANZE
PALETTE UND ZWEI PALETTEN
D BÜNDIG NEBENEINANDER
LEGEN.
DIE PALETTEN MIT DEN ZU-
SCHNITTEN A VERSCHRAUBEN.

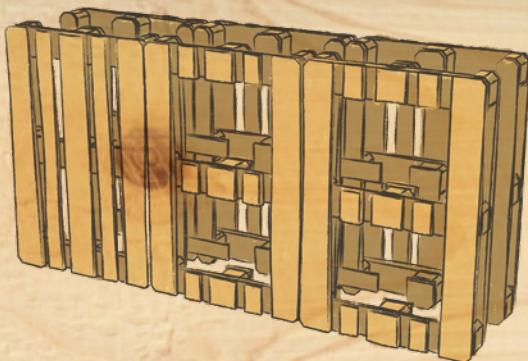

5. DIE VERSCHRAUBTEN PALETTEN, MIT DEN GANZEN PALETTEN LINKS, HOCHKANT STELLEN.

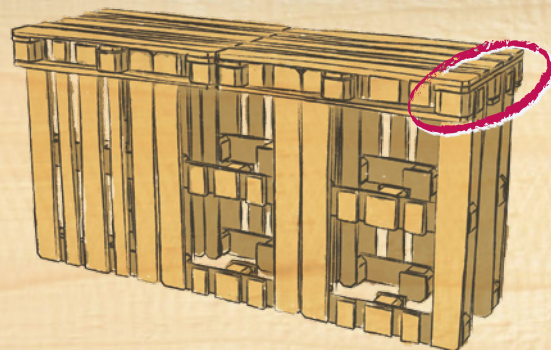

6. LEGEN SIE ZWEI PALETTEN BÜNDIG AUF DIE STEHENDEN PALETTEN.

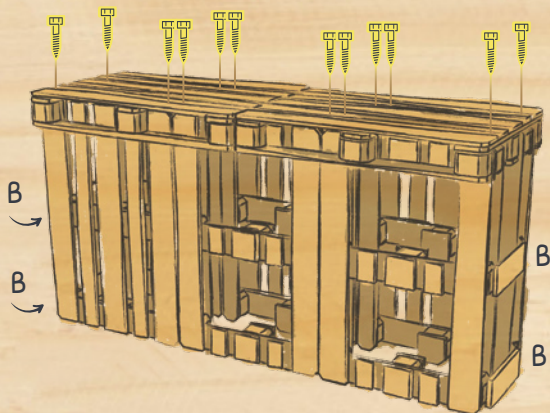



7. ZUR STABILISIERUNG SCHRAUBEN SIE DIE VIER BRETTER B AUS SCHRITT 1 AN BEIDE SEITEN. JETZT KÖNNEN SIE AUCH DIE BEIDEN OBEREN PALETTEN FESTSCHRAUBEN.

12x  57,8cm

5x  240cm

8. ZUR VERKLEIDUNG DES OUTDOORTRESENS SÄGEN SIE DIE TERRASSENDIELEN IN DIE AUFGEFÜHRTEN LÄNGEN.

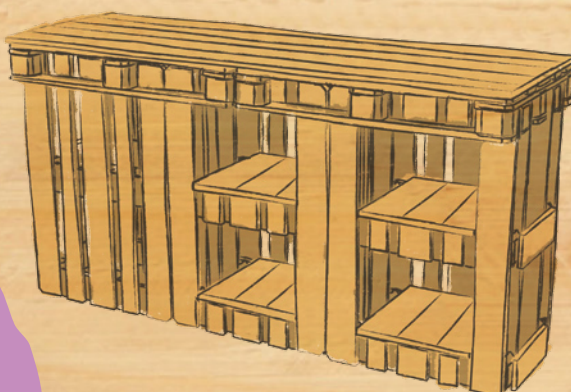

78x 

9. ALS LETZTEN SCHRITT LEGEN SIE DIE TERRASSENDIELENZUSCHNITTE AUF, BOHREN DIESE VOR UND VERSCHRAUBEN SIE ANSCHLIESSEND. FERTIG.