



KREATIVIDEEN

ZUM SELBERMACHEN



Inhalt:

1. Stabile Bank mit Rollen
2. Lounge mit Rollen
3. Beachbank
4. Lounge mit Ecktisch
5. Einfache Bank mit Tisch
6. Doppelliege mit Tisch
7. Outdoortresen
8. Beiwagen
9. Grilltisch
10. Bar
11. Anzuchtstisch
12. Vertikalregal
13. Pflanzenregal

JETZT PALETTENMÖBEL
SELBER MACHEN

KREATIVIDEEN

ZUM SELBERMACHEN



STABILE BANK MIT ROLLEN

MATERIALLISTE

3x EUROPALETTE 120x80x15 CM

22x SCHRAUBE 5x70 MM 

6x SCHRAUBE 6x200 MM 

4x TRANSPORT-LENKROLLE


BENÖTIGTE WERKZEUGE

ZOLLSTOCK UND BLEISTIFT

STICHSÄGE ODER FUCHSSCHWANZ


AKKUSCHRAUBER

BITS

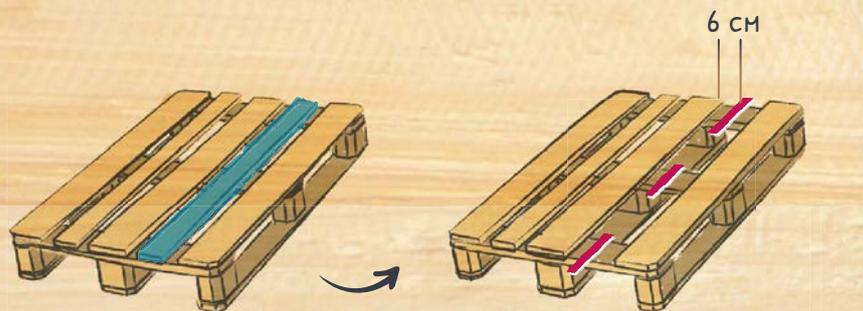


1. ZUR VORBEREITUNG DES RÜCKENTEILS DIE MARKIERTE LATTE ENTFERNEN.

2. DIE SCHNITTKANTE VON DER MITTLEREN LATTE NACH RECHTS ABMESSEN UND ABSÄGEN.

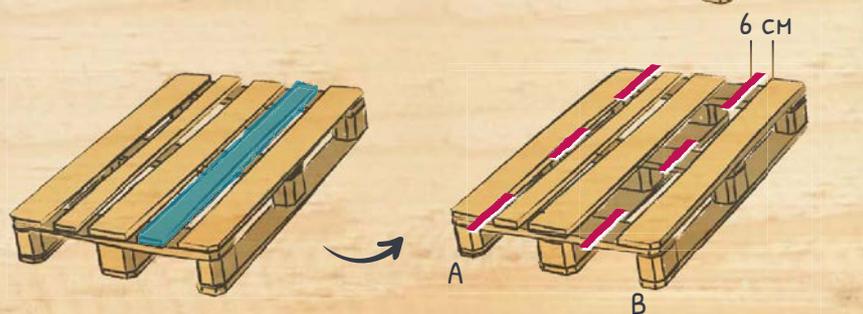


3. ZUR ABSTÜTZUNG DER RÜCKENLEHNE DIE BLAU MARKIERTE LATTE ENTFERNEN.


4. DIE PALETTE JETZT AN DER SCHNITTKANTE A (DIREKT AN DER LATTE) UND KANTE B (6 CM VON DER ÄUSSEREN LATTE) ABSÄGEN.

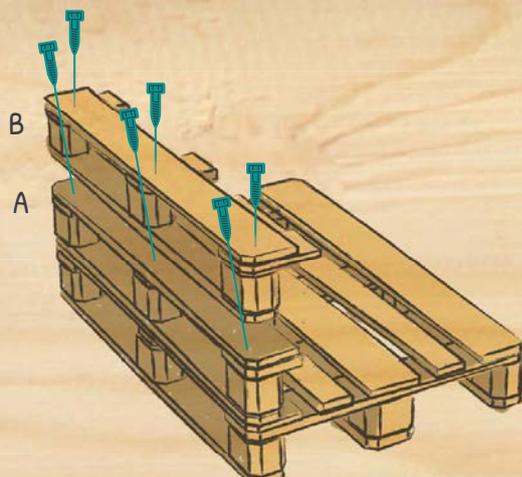

5. DIE SCHNITTSTÜCKE A UND B BÜNDIG ÜBEREINANDER PLATZIEREN UND NACHEINANDER JE DREIFACH VERSCHRAUBEN.

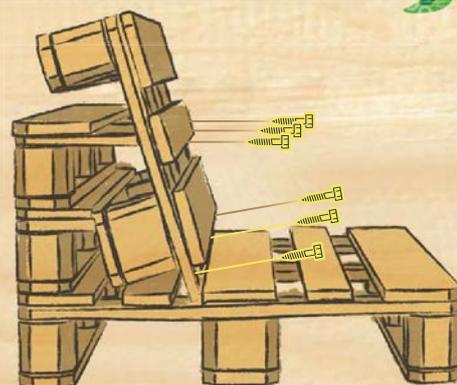

6. JETZT NOCH DIE RÜCKENLEHNE EINSTECKEN UND VERSCHRAUBEN.

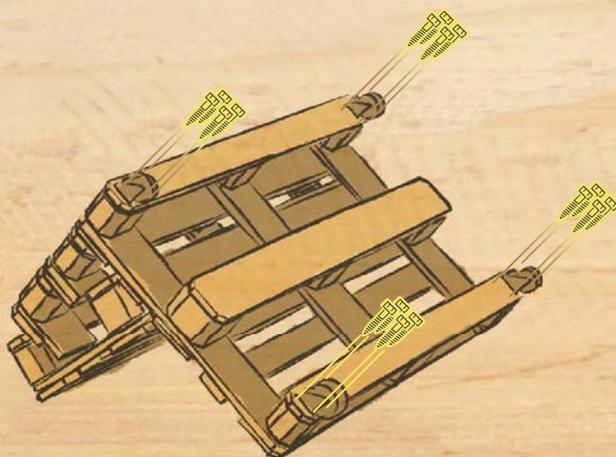

7. DIE BANK AUF DIE SEITE LEGEN UND DIE TRANSPORTROLLEN MIT JE 4 SCHRAUBEN MONTIEREN.



8. UMDREHEN. FERTIG.

KREATIVIDEEN

ZUM SELBERMACHEN



LOUNGE MIT ROLLEN

MATERIALLISTE

6x EUROPALETTE 120x80x15 CM

9x SCHRAUBE 4x40 MM 

74x SCHRAUBE 5x70 MM 

12x TRANSPORT-LENKROLLE

BENÖTIGTE WERKZEUGE


AKKUSCHRAUBER

BIT

ZOLLSTOCK UND BLEISTIFT


STICHSÄGE ODER FUCHSSCHWANZ

FÄUSTEL ODER BRECHEISEN

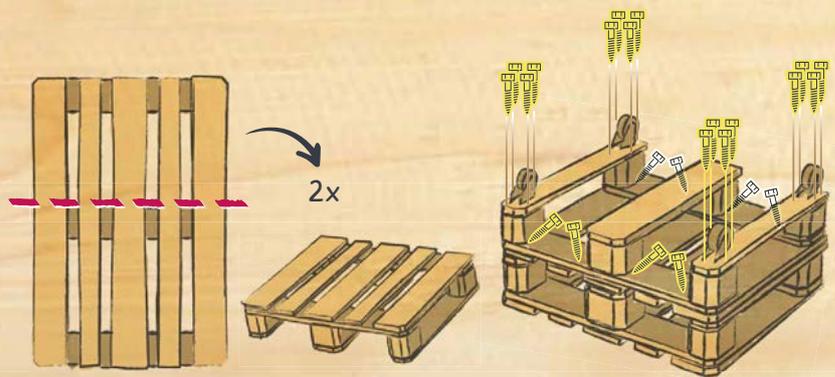


1. FÜR DIE TISCHPALETTEN ZWEI PALETTEN AN DER ROTEN LINIE DURCHSÄGEN.

2. DIE BEIDEN TISCHPALETTEN BÜNDIG AUF EINANDER LEGEN UND MITEINANDER VER-SCHRAUBEN, ANSCHLIESSEND DIE TRANSPORT-LENKROLLEN MIT JEWEILS 4 SCHRAUBEN MONTIEREN.

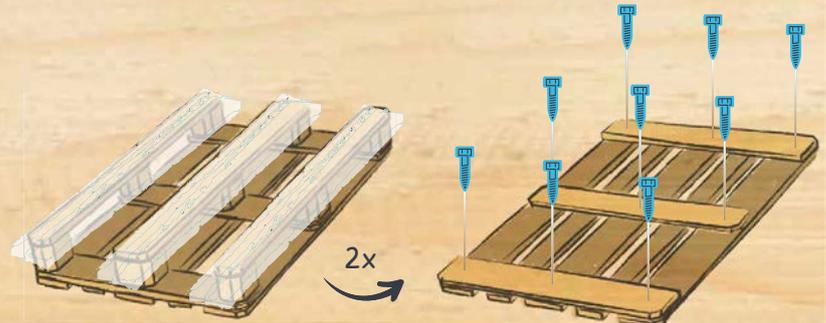


3A. FÜR DIE BEIDEN RÜCKWÄNDE BEI ZWEI PALETTEN DEN MARKIERTEN UNTERBAU ENTFERNEN.


3B. PARALLEL ZUM ENTFERNEN DES UNTERBAUS DIE ÜBRIGEN LATTEN MITEINANDER VER-SCHRAUBEN.

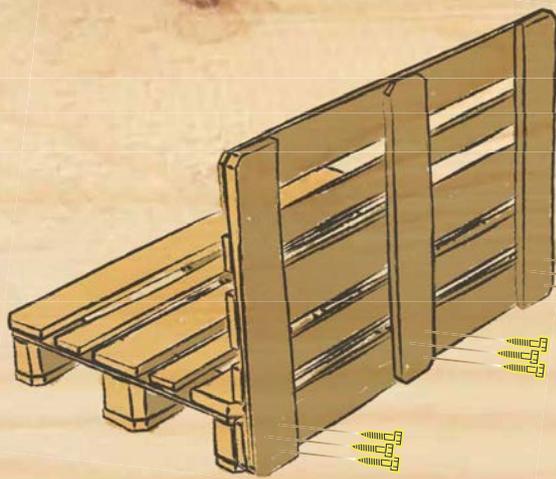

4. ANSCHLIESSEND DIE RÜCKWAND AN EINE GANZE PALETTE STELLEN UND FESTSCHRAUBEN. FÜR DIE ZWEITE BANK DEN ARBEITSSCHRITT WIEDERHOLEN.

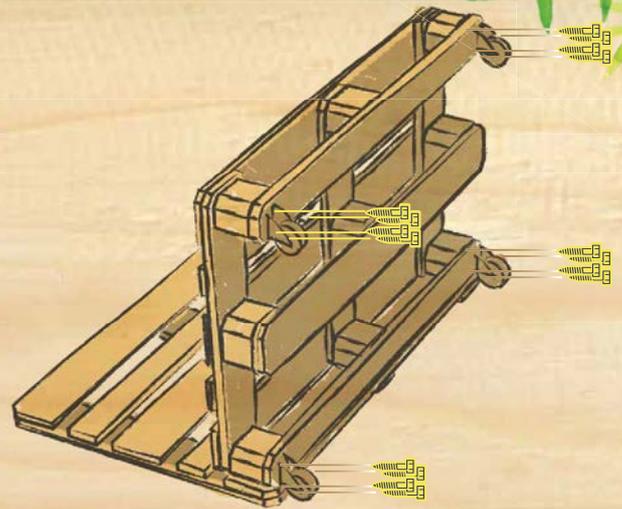

5. JETZT NOCH DIE TRANSPORT-LENKROLLEN MIT JEWEILS 4 SCHRAUBEN AN DIE BEIDEN BÄNKE MONTIEREN.

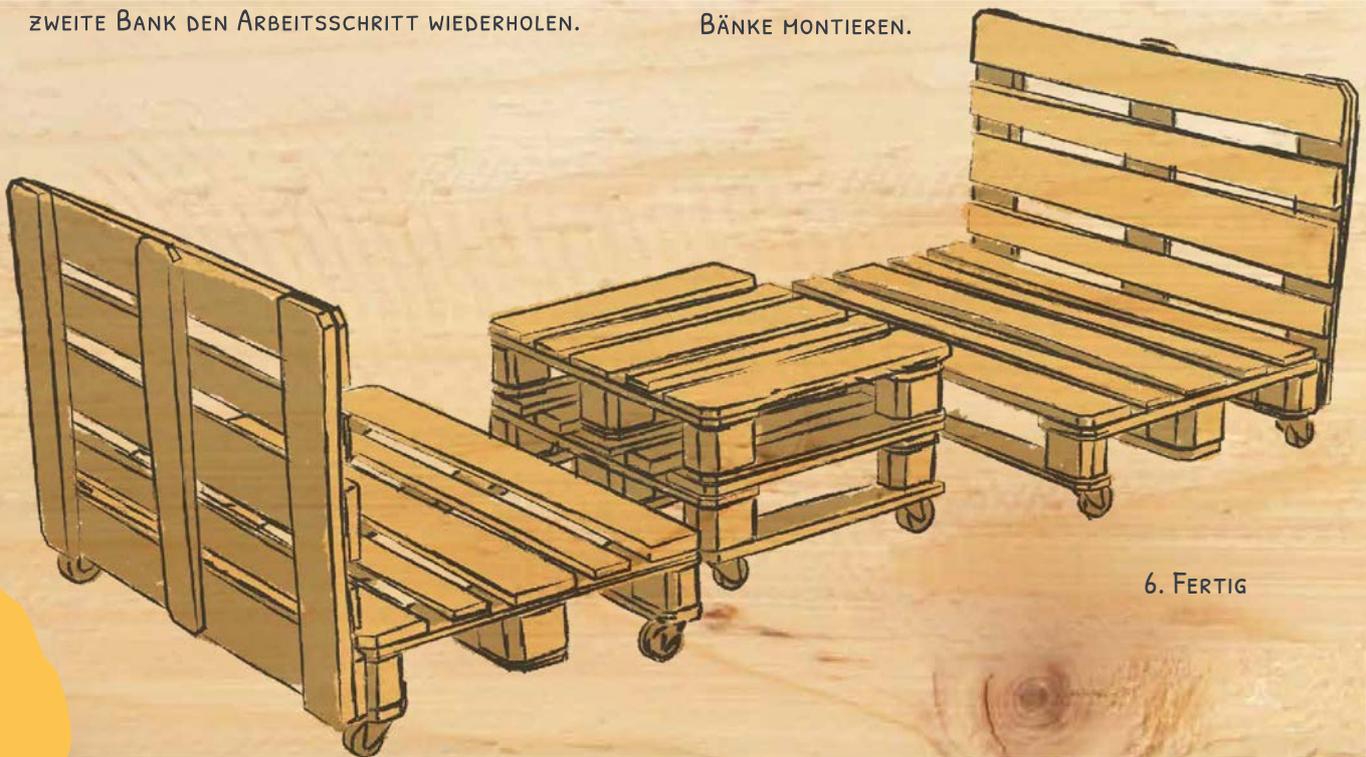

6. FERTIG

KREATIVIDEEN

ZUM SELBERMACHEN



BEACHBANK

MATERIALLISTE

3x EUROPALETTE 120x80x15 CM

8x SCHRAUBE 5x70 MM 

3x SCHRAUBE 6x200 MM 


BENÖTIGTE WERKZEUGE

AKKUSCHRAUBER


BIT

ZOLLSTOCK UND BLEISTIFT


STICHSÄGE ODER FUCHSSCHWANZ

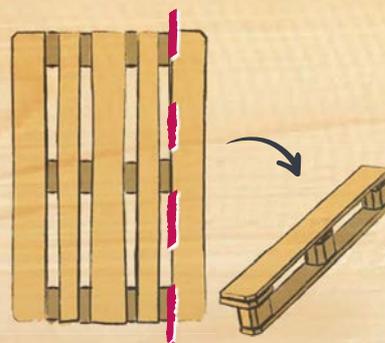


1. EINE PALETTE AN DER ROTEN LINIE ABSÄGEN.

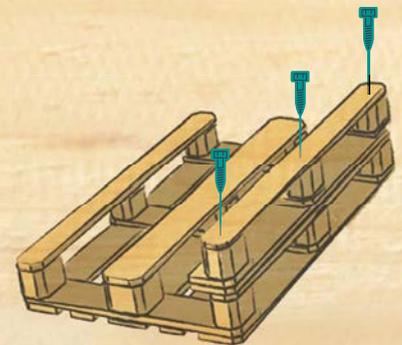

2. DAS KLEINE PALETTENSTÜCK UNTER EINER WEITEREN PALETTE PLATZIEREN UND VERSCHRAUBEN.

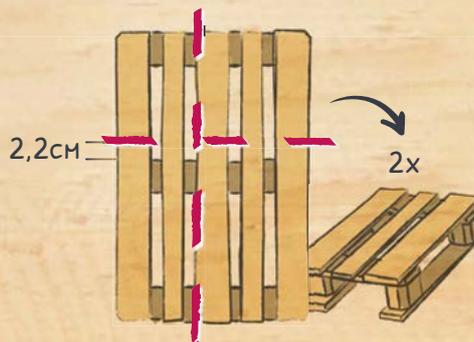

3. EINE PALETTE AN DEN SCHNITTKANTEN ABSÄGEN. EIN WEITERES STÜCK KÖNNEN SIE AUS DEM RESTSTÜCK VON SCHRITT 1 SÄGEN.

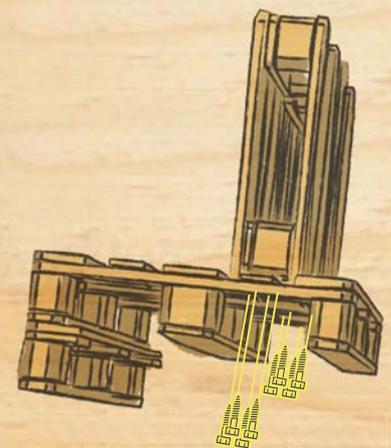

4. DIE BEIDEN RÜCKENTEILE IN DIE PALETTE STECKEN UND VON UNTEN MIT JE 4 SCHRAUBEN FESTSCHRAUBEN.



5. FERTIG.

KREATIVIDEEN

ZUM SELBERMACHEN



LOUNGE MIT ECKTISCH

MATERIALLISTE

18x EUROPALETTE 120x80x15 CM

123x SCHRAUBE 5x70 MM 

6x SCHRAUBE 6x200 MM 

6x TRANSPORT-LENKROLLE


BENÖTIGTE WERKZEUGE

AKKUSCHRAUBER


BIT

ZOLLSTOCK UND BLEISTIFT


STICHSÄGE ODER FUCHSSCHWANZ

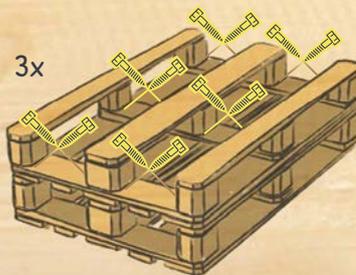


1. FÜR DIE DREI SITZFLÄCHEN
JEWEILS ZWEI PALETTEN BÜNDIG
STAPELN UND MITEINANDER
VERSCHRAUBEN.

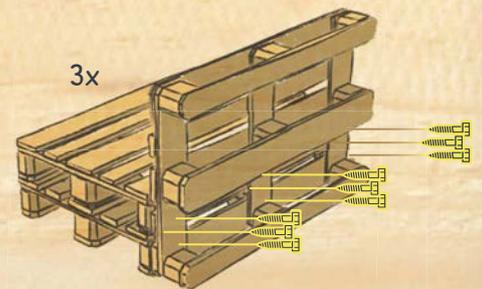


2. AN ALLE DREI PALETTENSTAPEL
JE EINE PALETTE HOCHKANT
STELLEN UND ANSCHRAUBEN.

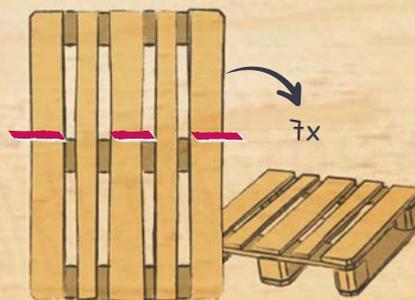


3. SIEBEN GANZE PALETTEN AN
DER ROTEN LINIE ABSÄGEN.
DREI FÜR DEN ECKTISCH, ZWEI
FÜR DEN LOUNGETISCH UND
ZWEI FÜR DIE SEITENTEILE.

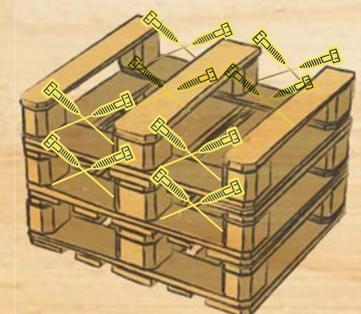


4. FÜR DEN ECKTISCH: DREI HAL-
BE PALETTEN ÜBEREINANDER
STAPELN UND MITEINANDER
VERSCHRAUBEN.

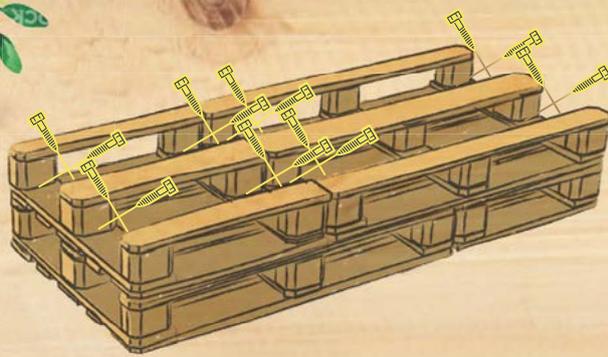

5. FÜR DEN LOUNGETISCH: ZWEI GANZE PALETTEN UND ZWEI HALBE PALETTEN VERSETZT STAPELN UND MITEINANDER VERSCHRAUBEN.

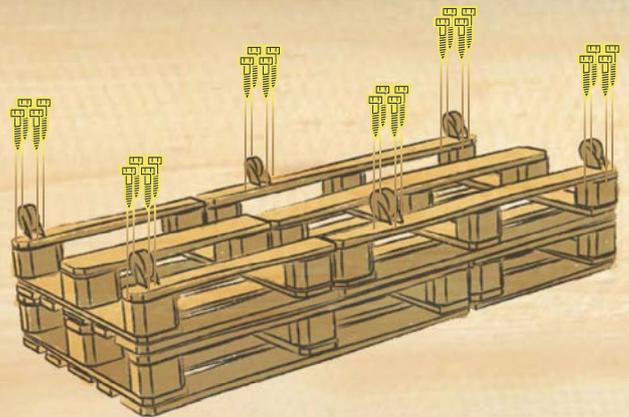

6. NUN NOCH DIE TRANSPORT-LENKROLLEN MIT JEWEILS 4 SCHRAUBEN MONTIEREN.

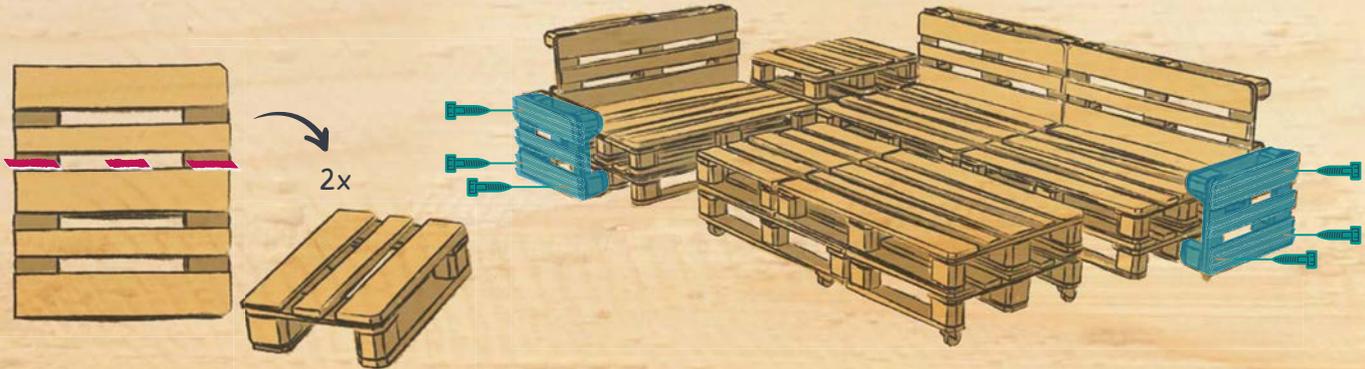

7. FÜR DIE SEITENTEILE: 2 HALBE PALETTEN AN DER ROTEN LINIE ZERSÄGEN.

8. JETZT ALLE MÖBELTEILE ZUSAMMENSTELLEN UND DIE BLAU MARKIERTEN SEITENTEILE ANSCHRAUBEN. FERTIG.

KREATIVIDEEN

ZUM SELBERMACHEN



EINFACHE BANK MIT TISCH

MATERIALLISTE

7x EUROPALETTE 120x80x15 CM

36x SCHRAUBE 5x70 MM 

6x SCHRAUBE 6x200 MM 


BENÖTIGTE WERKZEUGE

AKKUSCHRAUBER



BITS

ZOLLSTOCK UND BLEISTIFT


STICHSÄGE ODER FUCHSSCHWANZ

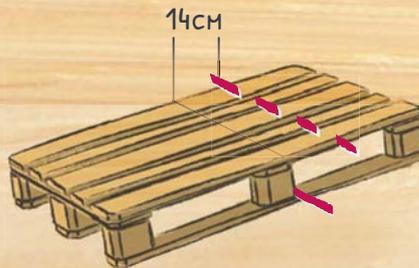


1. FÜR DIE TISCHSEITENTEILE ZWEI PALETTEN AN DEN SCHNITTKANTEN 2x ABSÄGEN.

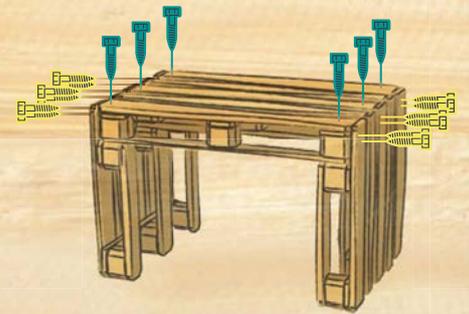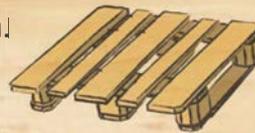


2. DIE SEITENTEILE HOCHKANT STELLEN, EINE PALETTE DAZWISCHEN LEGEN UND ANSCHLIEßEND VERSCHRAUBEN. SCHON IST DER TISCH FERTIG.

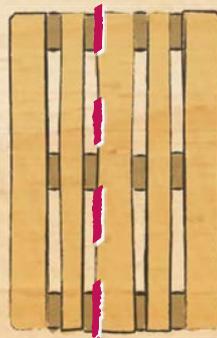


3. FÜR DIE BEIDEN BÄNKE VIER PALETTEN AN DER MARKIERUNG, DIREKT AN DER LATTE, DURCHSÄGEN.

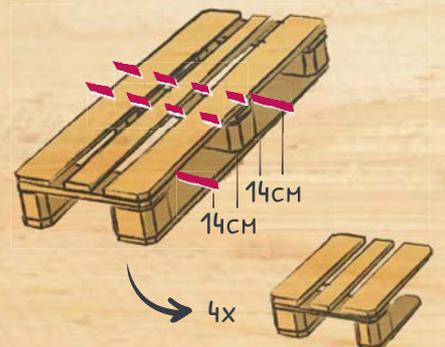

4. FÜR DIE BANKSEITENTEILE ZWEI DER PALETTEN AUS SCHRITT 3 AN DEN SCHNITTKANTEN ZERSÄGEN.

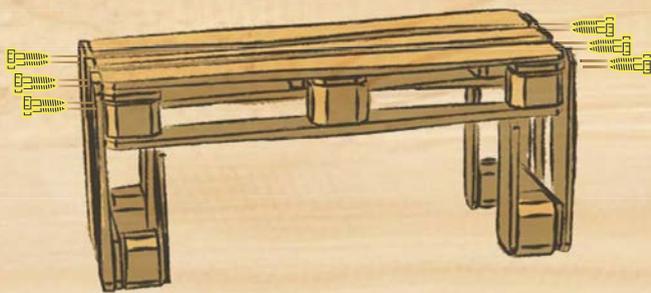

5. DIE SEITENTEILE HOCHKANT STELLEN, EINE
PALETTE AUS SCHRITT 3 DAZWISCHEN
LEGEN UND ANSCHLIESSEND VERSCHRAUBEN.
FÜR DIE ZWEITE BANK WIEDERHOLEN SIE
DIESEN ARBEITSSCHRITT.

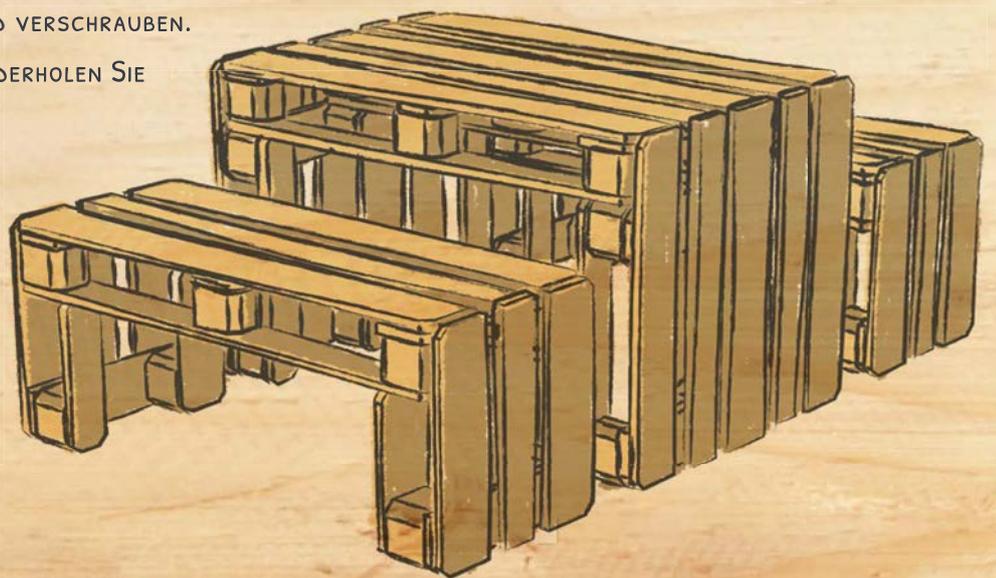

6. ALLES ZUSAMMENSTELLEN. FERTIG.

KREATIVIDEEN

ZUM SELBERMACHEN



DOPPELLIEGE MIT TISCH

MATERIALLISTE

6x EUROPALETTE 120x80x15 CM

40x SCHRAUBE 5x70 MM 

10x SCHRAUBE 6x200 MM 

4x TRANSPORT-LENKROLLE


BENÖTIGTE WERKZEUGE

AKKUSCHRAUBER


BIT

ZOLLSTOCK UND BLEISTIFT


STICHSÄGE ODER FUCHSSCHWANZ

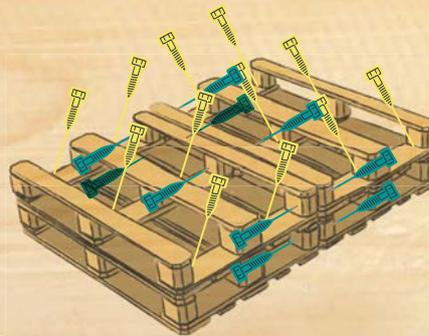


1. FÜR DIE LIEGEFLÄCHE VIER PALETTEN JEWEILS ZWEI ÜBEREINANDER STAPELN UND MITEINANDER VERSCHRAUBEN.

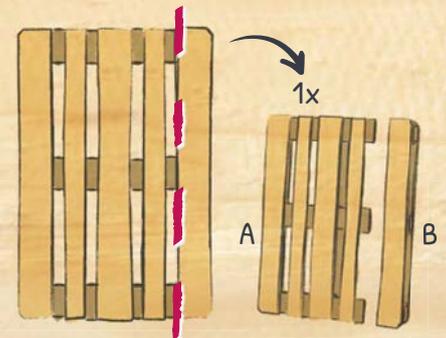


2. EINE PALETTE AN DER ROTEN SCHNITTKANTE ABSÄGEN.




3. AUS STÜCK B DIE MITTELTEILE HERAUSSÄGEN.

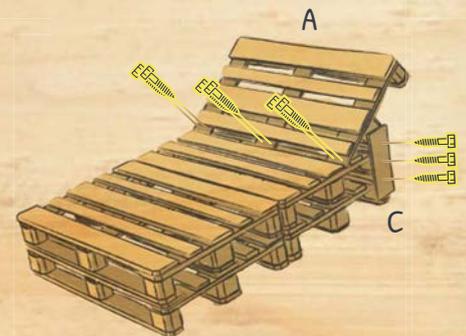


4. DAS RÜCKENTEIL A IN DIE LIEGEFLÄCHE STECKEN UND VON OBEN VERSCHRAUBEN. FÜR MEHR STABILITÄT NOCH BRETT C SEITLICH ANSCHRAUBEN.

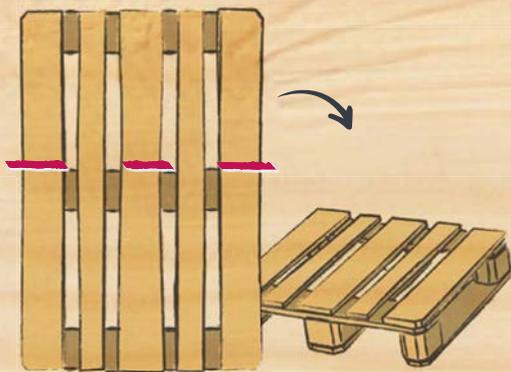

5. FÜR DEN BEISTELLTISCH EINE PALETTE AN DER SCHNITTKANTE ZERSÄGEN.

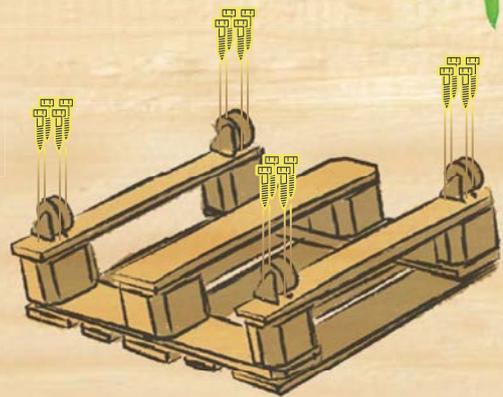

6. DIE TISCHPALETTE UMDREHEN UND DIE TRANSPORT-LENKROLLEN MIT JEWEILS 4 SCHRAUBEN ANSCHRAUBEN.

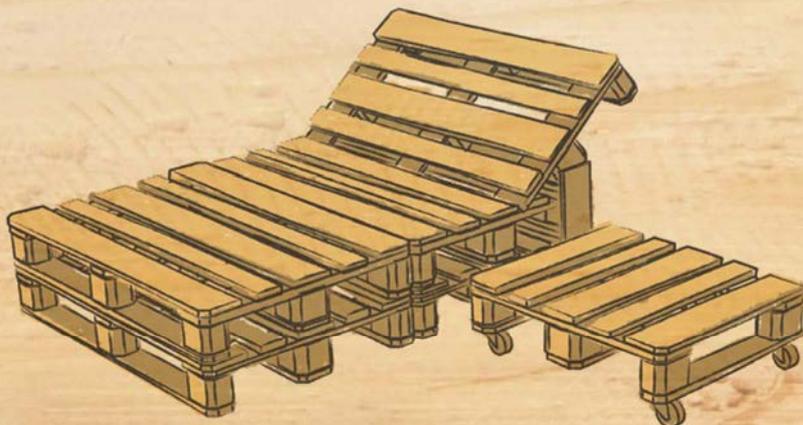

7. ZUSAMMENSTELLEN. FERTIG.

KREATIVIDEEN ZUM SELBERMACHEN



OUTDOOR- TRESSEN

MATERIALLISTE

8x EUROPALETTE 120x80x15 CM

78x SCHRAUBE 4x50 MM 

52x SCHRAUBE 5x70 MM 

7x Mr. GARDENER TERRASSENDEILE

DOUGLASIE 175x28x3000MM

BENÖTIGTE WERKZEUGE


AKKUSCHRAUBER

BIT

BOHRER 2,5 MM


ZOLLSTOCK UND BLEISTIFT

STICHSÄGE ODER FUCHSSCHWANZ

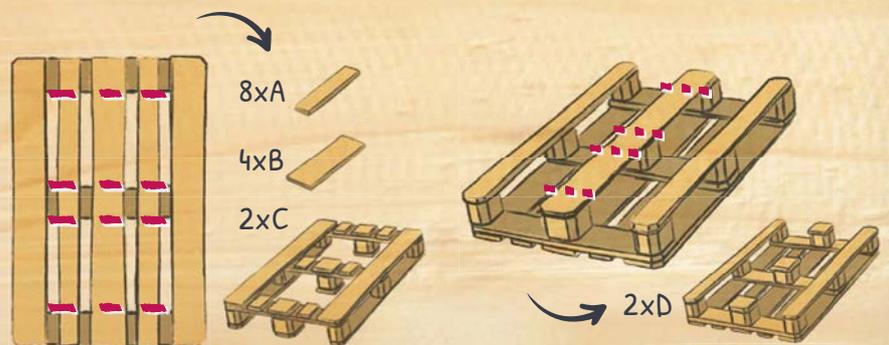


1. FÜR DIE FÄCHER IM OUTDOOR-
TRESSEN ZWEI PALETTEN AN
DEN ROTEN LINIEN ZERSÄGEN.


2. BEI ZWEI WEITEREN PALETTEN
NUR DIE BEIDEN UNTEREN
MITTELSTÜCKE HERAUSSÄGEN.

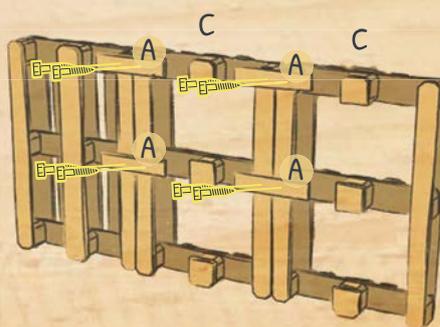


3. JETZT EINE GANZE PALETTE
UND ZWEI PALETTEN C BÜNDIG
NEBENEINANDER LEGEN. DIE
PALETTEN MIT DEN ZUSCHNIT-
TEN A VERSCHRAUBEN.

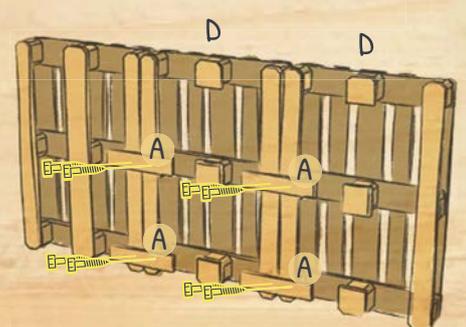


4. NUN NOCH EINE GANZE
PALETTE UND ZWEI PALETTEN
D BÜNDIG NEBENEINANDER
LEGEN.
DIE PALETTEN MIT DEN ZU-
SCHNITTEN A VERSCHRAUBEN.

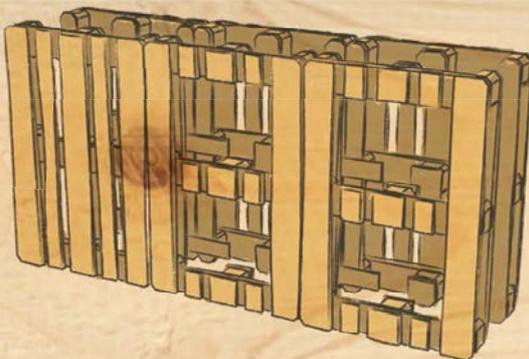

5. DIE VERSCHRAUBTEN PALETTEN, MIT DEN GANZEN PALETTEN LINKS, HOCHKANT STELLEN.

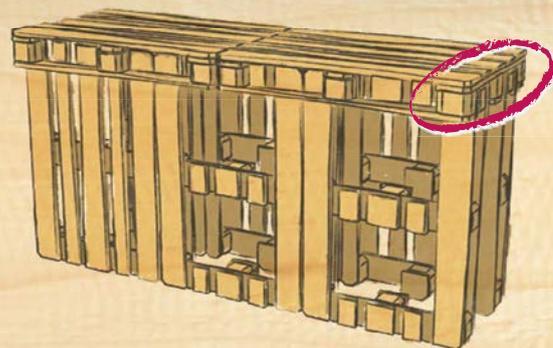


6. LEGEN SIE ZWEI PALETTEN BÜNDIG AUF DIE STEHENDEN PALETTEN.

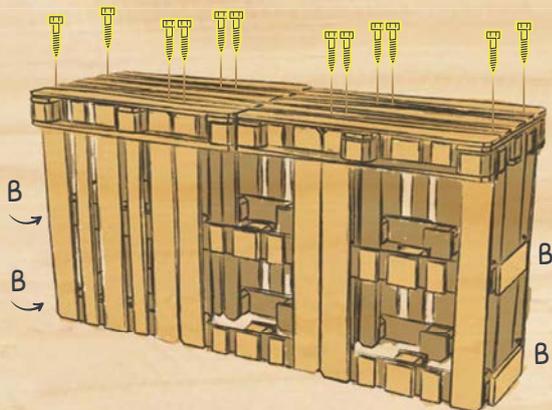


7. ZUR STABILISIERUNG SCHRAUBEN SIE DIE VIER BRETTER B AUS SCHRITT 1 AN BEIDE SEITEN. JETZT KÖNNEN SIE AUCH DIE BEIDEN OBEREN PALETTEN FESTSCHRAUBEN.

12x  57,8cm

5x  240cm

8. ZUR VERKLEIDUNG DES OUTDOORTRESENS SÄGEN SIE DIE TERRASSENDIELEN IN DIE AUFGEFÜHRTEN LÄNGEN.

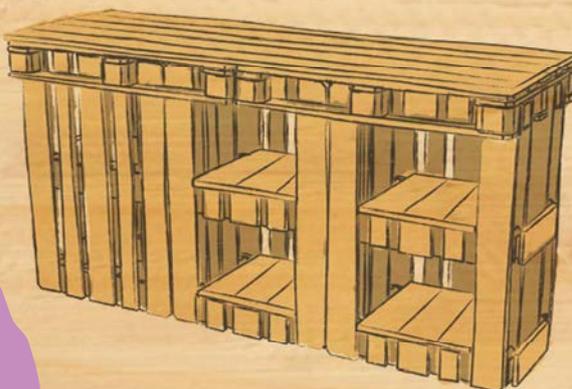

78x 

9. ALS LETZTEN SCHRITT LEGEN SIE DIE TERRASSENDIELENZUSCHNITTE AUF, BOHREN DIESE VOR UND VERSCHRAUBEN SIE ANSCHLIESSEND. FERTIG.

KREATIVIDEEN

ZUM SELBERMACHEN



BEIWAGEN

MATERIALLISTE

3x EUROPALETTE 120x80x15 CM

50x SCHRAUBE 4x50 MM 

48x SCHRAUBE 5x70 MM 

4x TRANSPORT-LENKROLLE

3x MR. GARDENER TERRASSENDIELE

DOUGLASIE 175x28x3000MM

BENÖTIGTE WERKZEUGE


AKKUSCHRAUBER

BITS


BOHRER 2,5 MM

BRECHEISEN ODER HAMMER


STICHSÄGE ODER FUCHSSCHWANZ

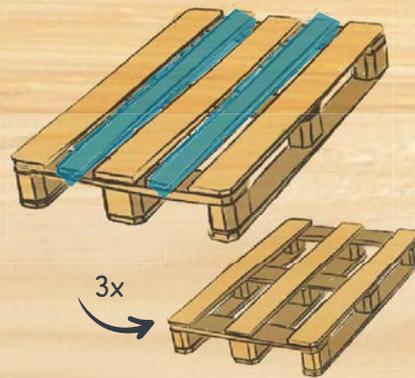

1. BEI DREI PALETTEN DIE BLAU MARKIERTEN LATTEN ENTFERNEN.

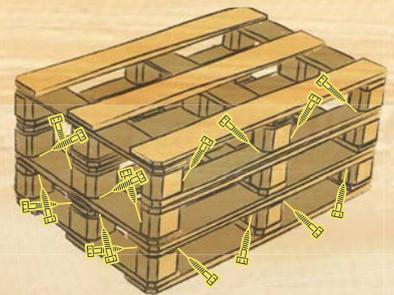


2. DIE DREI PALETTEN AUFEINANDER LEGEN, DAVON 2 MIT DEN LATTEN NACH AUSSEN, ANSCHLIESSEND MITEINANDER VERSCHRAUBEN.

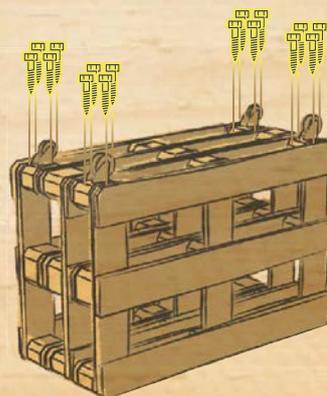

3. DIE PALETTEN HOCHKANT STELLEN UND DIE VIER TRANSPORT-LENKROLLEN MIT JEWEILS 4 SCHRAUBEN ANSCHRAUBEN.



4. ZUR VERKLEIDUNG DES BEIWAGENS SÄGEN SIE DIE TERRASSENDIELEN IN DIE AUFGEFÜHRTEN LÄNGEN.

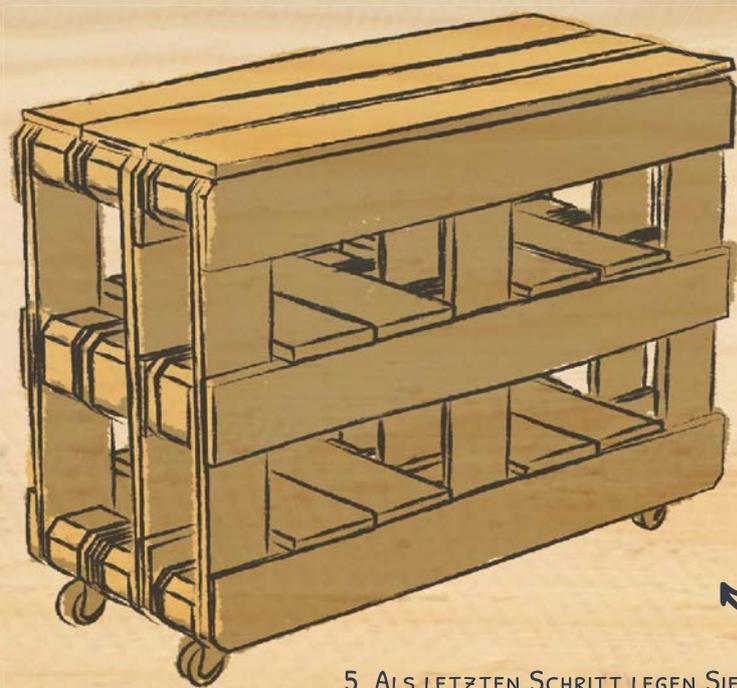

50x 

5. ALS LETZTEN SCHRITT LEGEN SIE DIE
TERRASSENDIELENZUSCHNITTE AUF,
BOHREN DIESE VOR UND VERSCHRAUBEN
SIE ANSCHLIESSEND. FERTIG.

KREATIVIDEEN

ZUM SELBERMACHEN



GRILLTISCH

MATERIALLISTE

7x EUROPALETTE 120x80x15 CM

96x SCHRAUBE 4x50 MM 

35x SCHRAUBE 5x70 MM 

8x Mr. GARDENER TERRASSENDIELE

DOUGLASIE 175x28x3000MM

BENÖTIGTE WERKZEUGE


AKKUSCHRAUBER

BITS


BOHRER 2,5 MM

ZOLLSTOCK UND BLEISTIFT


STICHSÄGE ODER FUCHSSCHWANZ

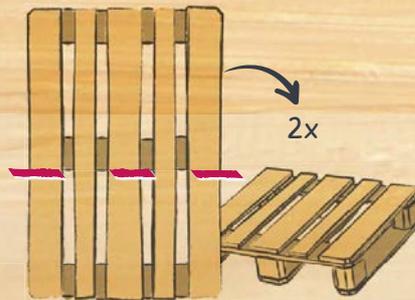


1. FÜR DIE SEITENTEILE ZWEI PALETTEN AN DER ROTEN MARKIERUNG ZERSÄGEN.

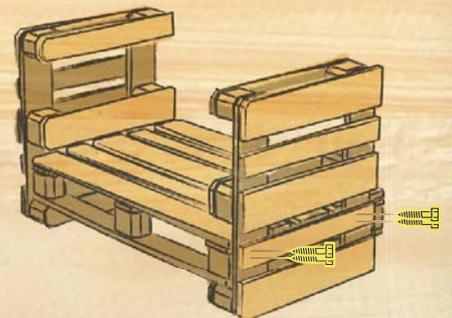


2. DIE SEITENTEILE HOCHKANT HINSTELLEN. ALS UNTEREN BODEN EINE PALETTE ZWISCHEN DIE PALETTEN LEGEN, ANSCHLIESSEND BÜNDIG MIT DER VORDERKANTE AUSRICHTEN UND VERSCHRAUBEN.

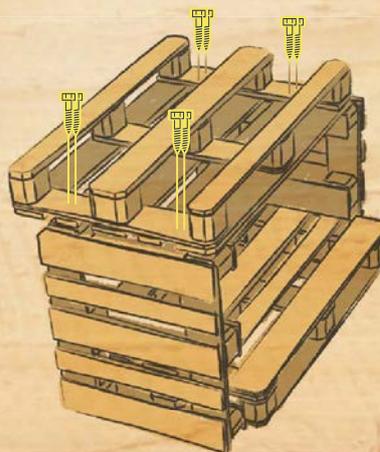


3. EINE UMGEDREHTE PALETTE BÜNDIG MIT DER RÜCKSEITE NACH UNTEN AUF DEN SEITENTEILEN PLATZIEREN UND MITEINANDER VERSCHRAUBEN.

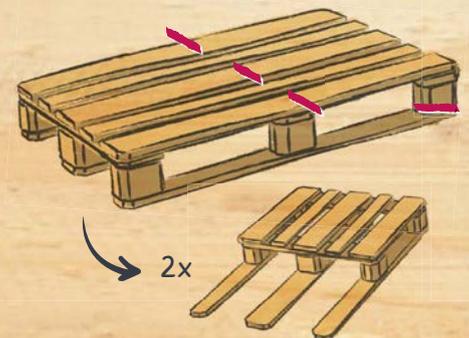


4. ZWEI PALETTEN AN DER OBEREN ROTEN LINIE ZERSÄGEN UND DIE BRETTER SAMT KLÖTZE ENTFERNEN.

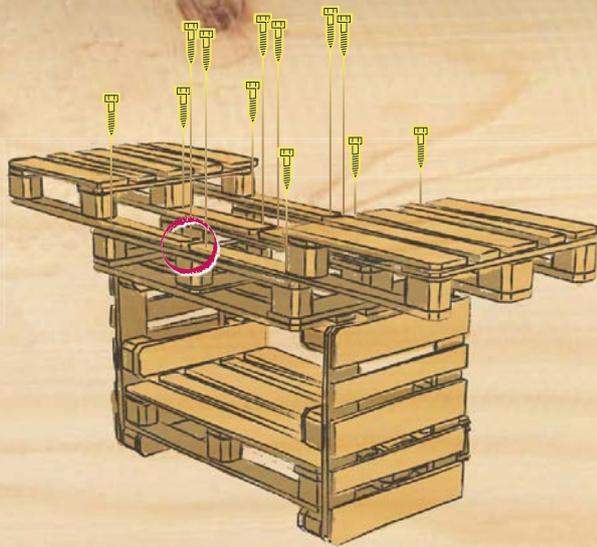


5. DIE BEIDEN PALETTEN AUS SCHRITT 4 MITTIG AUF STOSS PLATZIEREN UND FESTSCHRAUBEN.

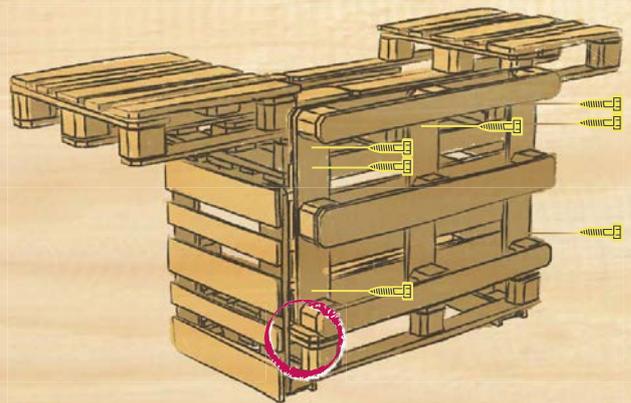

6. ALS RÜCKWAND WIRD JETZT NOCH EINE PALETTE AUF DIE ÜBERSTEHENDE UNTERE PALETTE GESTELLT UND MITEINANDER VERSCHRAUBT.

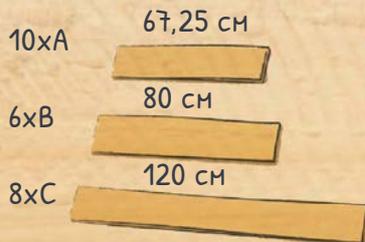

7. ZUR VERKLEIDUNG SÄGEN SIE DIE TERRASSENDIELEN IN DIE AUFGEFÜHRTEN LÄNGEN.

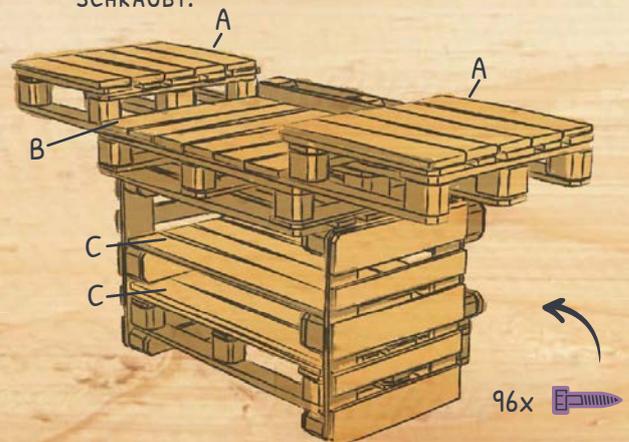

8. ALS LETZTEN SCHRITT LEGEN SIE DIE TERRASSENDIELENZUSCHNITTE AUF, BOHREN DIESE VOR UND VERSCHRAUBEN SIE ANSCHLIESSEND. FERTIG.

KREATIVIDEEN

ZUM SELBERMACHEN



BAR

MATERIALLISTE

7x EUROPALETTE 120x80x15 CM

54x SCHRAUBE 4x50 MM 

14x SCHRAUBE 5x70 MM 

16x SCHRAUBE 6x200 MM 

5x MR. GARDENER TERRASSENDIELE

DOUGLASIE 175x28x3000MM

BENÖTIGTE WERKZEUGE


AKKUSCHRAUBER

BITS


BOHRER 2,5 MM

ZOLLSTOCK UND BLEISTIFT


STICHSÄGE ODER FUCHSSCHWANZ

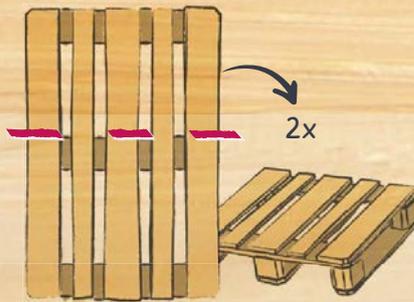


1. FÜR DIE UNTERTEILE DER AB-
LAGEFLÄCHE ZWEI PALETTEN
AN DER ROTEN MARKIERUNG
ZERSÄGEN.

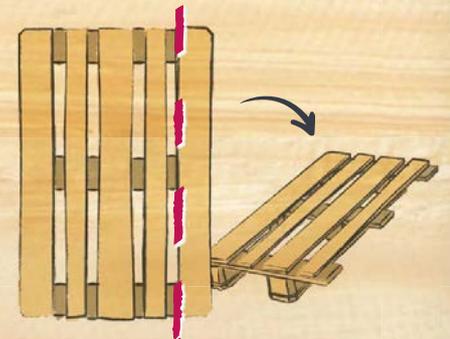


2. FÜR DIE ABLAGEFLÄCHE
SÄGEN SIE EINE PALETTE AN
DER ROTEN LINIE DURCH.

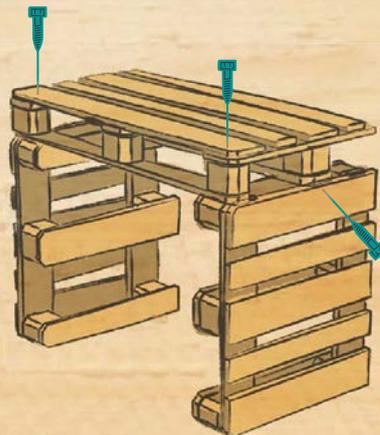


3. STELLEN SIE DIE HALBEN
PALETTEN HOCHKANT UND
LEGEN DIE PALETTE FÜR DIE
ABLAGEFLÄCHE AUF UND
VERSCHRAUBEN DIESE MITEI-
NANDER.

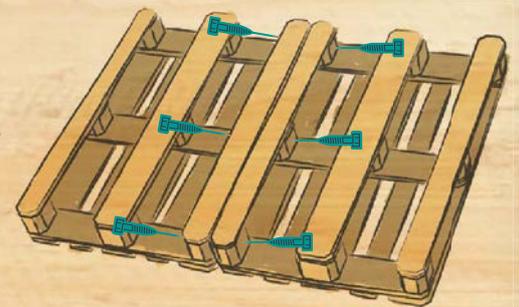


4. NUN KÖNNEN SIE ZWEI WEITE-
RE PALETTEN NEBENEINANDER
LEGEN UND VERSCHRAUBEN.

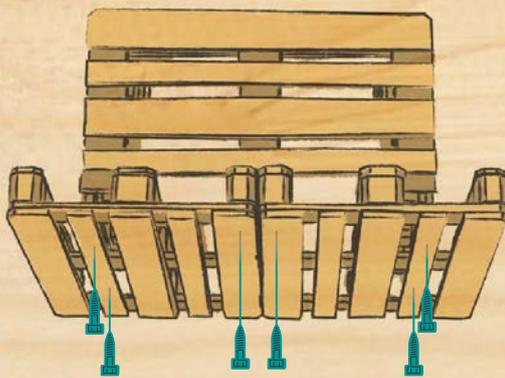


5. DIE BEIDEN VERSCHRAUBTEN PALETTEN HOCHKANT STELLEN, MITTIG VOR DER ABLAGE PLATZIEREN UND ANSCHLIESSEND FESTSCHRAUBEN.

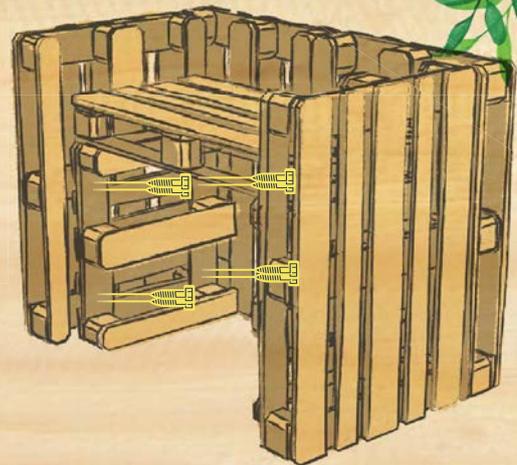

6. ALS SEITENVERKLEIDUNG WERDEN NOCH ZWEI PALETTEN HOCHKANT AN DEN ABLAGETRESSEN GESTELLT UND AN BEIDEN SEITEN FESTGESCHRAUBT.

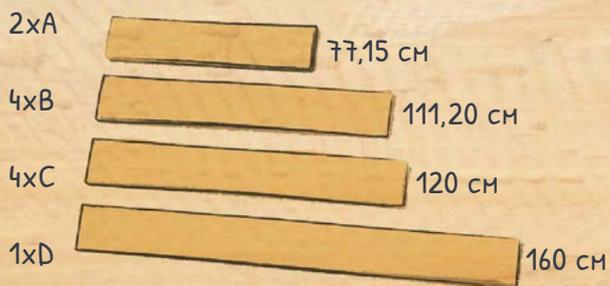

7. ZUR VERKLEIDUNG DER BAR SÄGEN SIE DIE TERRASSENDIELEN IN DIE AUFGEFÜHRTEN LÄNGEN.

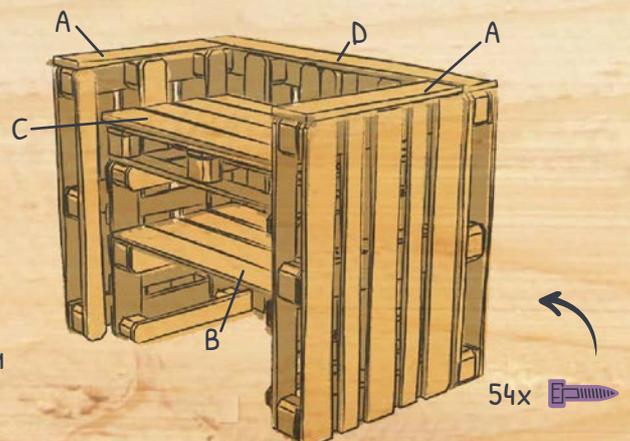

8. ALS LETZTEN SCHRITT LEGEN SIE DIE TERRASSENDIELENZUSCHNITTE AUF, BOHREN DIESE VOR UND VERSCHRAUBEN SIE ANSCHLIESSEND. FERTIG.

KREATIVIDEEN

ZUM SELBERMACHEN



ANZUCHT-TISCH

MATERIALLISTE

5x EUROPALETTE 120x80x15 CM

36x SCHRAUBE 5x70 MM 

GARTENVLIES

BENÖTIGTE WERKZEUGE


AKKUSCHRAUBER

BITS


ZOLLSTOCK UND BLEISTIFT

STICHSÄGE ODER FUCHSSCHWANZ


TACKER UND SCHERE

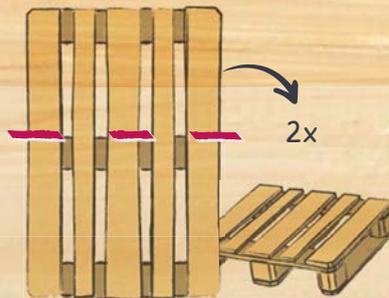


1. FÜR DIE SEITENTEILE ZWEI PALETTEN AN DER ROTEN MARKIERUNG ZERSÄGEN.

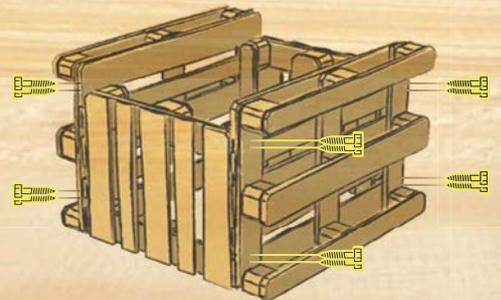

2. ZWEI PALETTEN HOCHKANT STELLEN UND MIT DEN BEIDEN KLEINEN PALETTEN VERSCHRAUBEN.

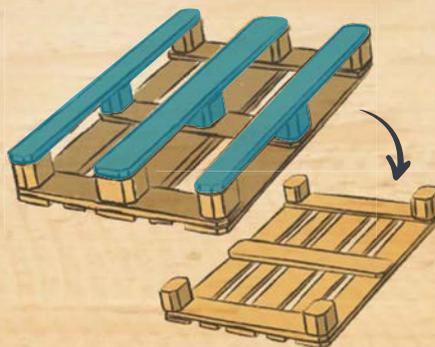


3. DIE BLAUEN TEILE ENTFERNEN. ZWEI DER LATTEN WERDEN FÜR SCHRITT 5 BENÖTIGT.

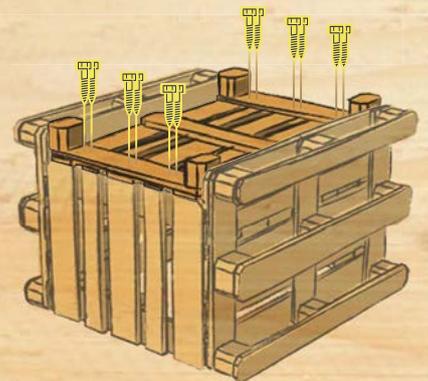

4. DIE PALETTE AUS SCHRITT 3 MIT DEM RÜCKEN AUF DIE SEITENTEILE LEGEN UND VERSCHRAUBEN.



5. DIE ZWEI SCHMALEN LATTEN AUS SCHRITT
3 AUF 80 CM KÜRZEN.

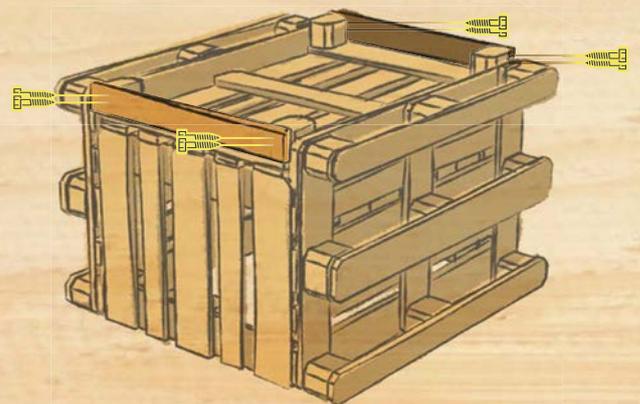

6. DIE LATTEN SEITLICH AN DEN PALETTEN
VERSCHRAUBEN UND MIT GARTENVLIES
AUSLEGEN, ZURECHTSCHNEIDEN UND
FESTTACKERN. FERTIG.

KREATIVIDEEN

ZUM SELBERMACHEN



VERTIKAL-REGAL

MATERIALLISTE

3x EUROPALETTE 120x80x15 CM

14x SCHRAUBE 5x70 MM 

6x SCHRAUBE 6x200 MM 


BENÖTIGTE WERKZEUGE

AKKUSCHRAUBER


BITS

ZOLLSTOCK UND BLEISTIFT


STICHSÄGE ODER FUCHSSCHWANZ

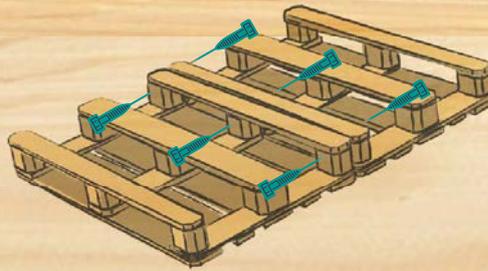


1. ZWEI PALETTEN SEITLICH MITEINANDER VERSCHRAUBEN.

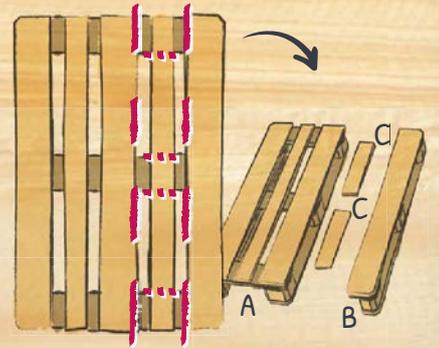


2. DIE PALETTE AN DEN ROTEN LINIEN ZERSÄGEN.

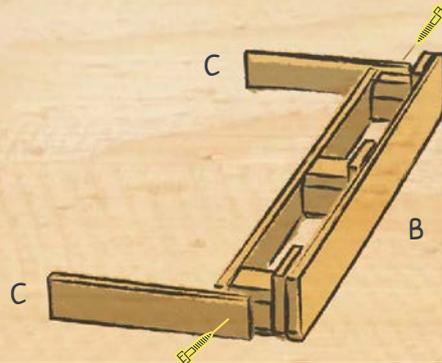

3. DIE C-TEILE MITTIG AN DEN KLOTZ VON TEIL B LEGEN UND MIT EINER SCHRAUBE LEICHT FESTSCHRAUBEN.

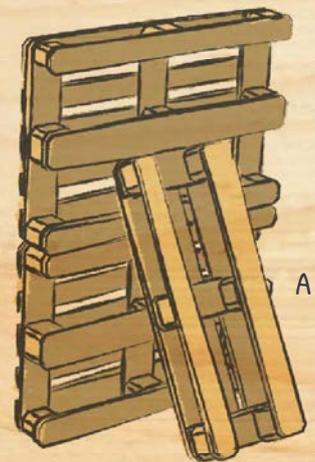

4. DIE DOPPELPALETTE AUFSTELLEN UND MIT TEIL A ABSTÜTZEN UND NOCH NICHT FESTSCHRAUBEN.

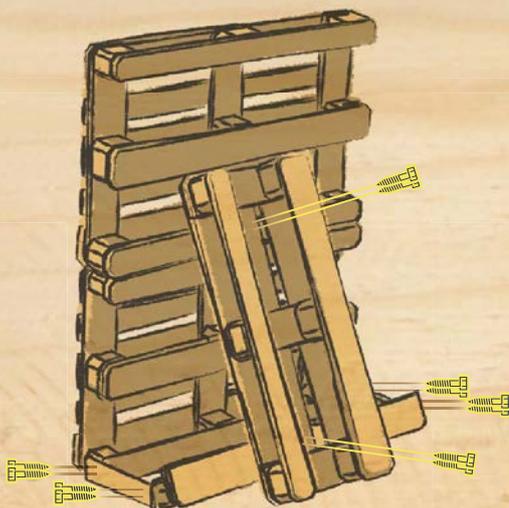

5. JETZT DAS BAUTEIL AUS SCHRITT 3
ZWISCHEN DIE DOPPELPALETTE UND
STÜTZPLATTE LEGEN UND SO AUSRICHTEN,
DASS ALLES (AUCH TEIL A) MITEINANDER
VERSCHRAUBT WERDEN KANN,
ANSCHLIESSEND FESTSCHRAUBEN.



6. FERTIG.

KREATIVIDEEN ZUM SELBERMACHEN



PFLANZEN- REGAL

MATERIALLISTE

1x EUROPALETTE 120x80x15 CM

9x SCHRAUBE 5x70 MM 

TAFELLACK, FÜR AUSSEN GEEIGNET

BENÖTIGTE WERKZEUGE

AKKUSCHRAUBER


BITS

ZOLLSTOCK UND BLEISTIFT

STICHSÄGE ODER FUCHSSCHWANZ


PINSEL ODER FARBRÖLLE

MALERKREPPBAND

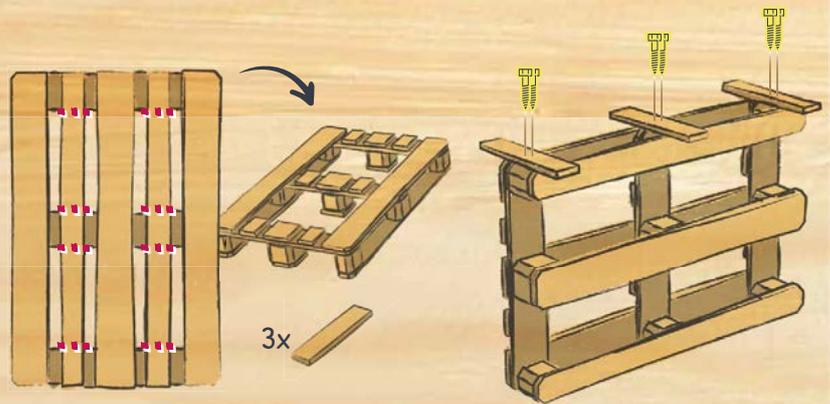


1. EINE PALETTE AN DEN ROTEN
LINIEN ZERSÄGEN.

2. DREI LATTEN MITTIG AUF
DIE PALETTE LEGEN UND ALS
FUSSTEILE AN DIE KLÖTZE
SCHRAUBEN.

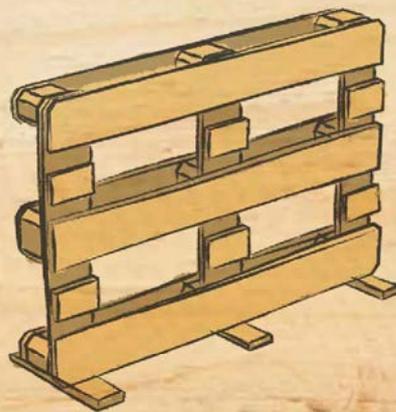

3. UMDREHEN, MIT TAFELLACK
LACKIEREN UND FERTIG.

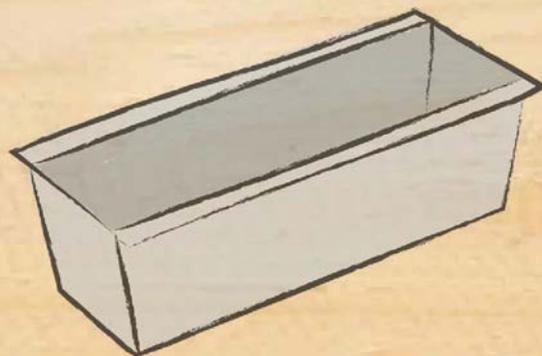

TIPP: ZUM BEPFLANZEN EMPFEHLEN WIR DIE ZINK-PFLANZSCHALE